

Alcatel Office - Kennzifferntabelle

Funktion	3stelliger Standardcode	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5	
Amtsanlassung	0	
Anruf zur Vermittlung	11	
Anrufschutz	923	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983	
Antwort auf eine Personensuche	981	
Aufschalten	4	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936	
Durchsagegruppen	970 bis 979	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987	
Konferenz	3	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999	
Löschen aller Rufumleitungen	920	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936	
Makeln	2	
Nachrichten versenden	930	
Nebenstellen	200 bis 237	
Parken/Heranholen aus dem Parken	984	
Personensuche	981	
Rückfrage aus	1	
Rückkehr in die Gruppe	927	
Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924	
Rufumleitung aus einer Gruppe	925	
Rufumleitung bei besetzt	922	
Rufumleitung holen	928	
Rufumleitung sofort	921	
Sammelanschluß	940 bis 965	
Schutz einer Verbindung	904	
Selektive Rufumleitung		
Sperren/Entsperren des Telefons	933	
Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937	
Terminzeit (Programmierung)	60	
Umschalten auf MFV-Eingabe	937	
Verlassen der Gruppe	926	
Wahlwiederholung (WW)	91	
Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	

Mit Ihrem Apparat können Sie auf zahlreiche Funktionen entsprechend der Version oder der Konfiguration Ihres Systems zugreifen. Lesen Sie das Bedienerhandbuch durch oder wenden Sie sich an Ihren Verwalter des Telekommunikationssystems.

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Alcatel Business Systems
56, avenue Jean-Jaurès
92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19037 CHAA Ed. 01



Entdecken Sie Ihr Telefon Alcatel 4074

Grüne LED:

Ankommender Anruf: Blinkt bei einem Anruf.
Verlassen des Empfangsbereiches: Blinkt schnell.

Verbindungstasten:



Hörer abheben (kurz drücken).
Einschalten (lange drücken).



Auflegen oder Ende der Eingaben (kurz drücken).
Ausschalten (lange drücken).

Vom Installateur frei programmierbare Tasten:



Frei programmierbare Taste 1, Default: *Konferenz*.



Frei programmierbare Taste 2 (lange drücken), Default: *Nachricht*.

Funktionstasten:

Die Funktion wird durch langes Drücken der Taste (2 Beep-Töne) aufgerufen.



MFV (lange drücken).



Persönliche Gestaltung des Telefons (lange drücken).



Einstellen Ihres Telefons (lange drücken).



Aktivieren des Summers bei Deaktivierung des Tonrufs und umgekehrt (lange drücken).

Mehrfunktionstasten:

Die erste Funktion wird durch ein kurzes Drücken der Taste (1 Beep-Ton) und die zweite Funktion durch ein langes Drücken (2 Beep-Töne) aufgerufen.



Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
Wahlwiederholung (lange drücken).




Anruf der Kurzwahlziele (individuelle Kurzwahl oder Telefonbuch des Unternehmens).



Während des Gesprächs: Einstellen der Lautstärke des Hörers.

Im Ruhezustand: Sperren/Entsperren der Tastatur, Aktivierung/Deaktivierung der Beleuchtung 4074 GI (lange drücken).

Kopfhörerbuchse
(Modelle 4074 GH, GI)

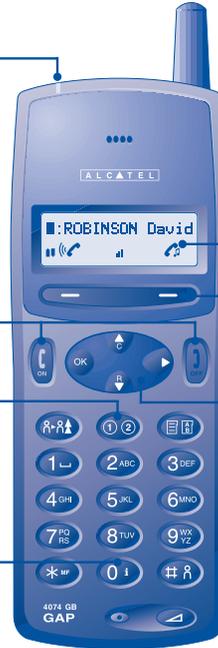

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind:



Mit Display verbundene Leitungstaste.

Verbindungs-Icons:



Ankommender Anruf.



Bestehende Verbindung.



Gehaltene Verbindung.

Icons für den Funkempfang:



Grenze des Empfangsbereiches (blinkt).
Schwacher Empfang (konstant).



Guter Empfang (konstant).

Akku-Icons:



Akku leer oder fehlerhaft (blinkt).



Akku wird geladen (blinkt).
Akku ist geladen (konstant).

Audio-Icons:



Tonruf aktiviert/deaktiviert.



Beep-Töne der Tasten senden/nicht senden.



Lautstärke (1 à 4).



Beep-Töne bei Verlassen des Empfangsbereiches senden/nicht senden.



Summer aktiviert/deaktiviert (bei 4074 GC und 4074 GI)



Lautstärke (GAP-Modus).

Navigator:

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Bestätigen der Eingaben:

Anzeigen der vorherigen Wahl.
Löschen des letzten Zeichens einer Eingabe

Bestätigen einer Eingabe oder Anruf über einen Namen.



Durchblättern der Display-Seiten.

Anzeigen der nächsten Wahlmöglichkeit in einer Liste oder Kennziffer für Hauptanlage senden (je nach Kontext).

STARTEN

Einsetzen des Akkus

Diese Operation darf nicht mit Gewalt durchgeführt werden: Schieben Sie das untere Teil (1) ein und drücken Sie dann leicht auf das obere Teil (2), bis es einrastet.



Einschalten des Telefons



lange drücken



Das Display wird eingeschaltet und ein Beep-Ton wird gesendet



Warten



oder



oder



außerhalb des Empfangsbereiches

(Icon blinkt) Grenze des Empfangsbereiches

(Icon konstant) Schwacher Empfang

oder



oder



(Icon konstant) Guter Empfang

Telefon nicht im System registriert*

* Siehe Abschnitt zur Registrierung.

EINSTELLEN DES TELEFONS

Einstellen der Audio-Funktionen

Einstellen des Tonrufs, der Beep-Töne der Tasten, der Lautstärke, der Beep-Töne beim Verlassen des Empfangsbereiches und des Summers (4074 G) bei Ihrem Telefon.



lange drücken



Die Icons der Funktionen werden angezeigt

Übergang zu einer Funktion



oder



oder



Übergang zu einer Funktion (außer bei Lautstärke)

Auswahl der Lautstärke (1 bis 4)

Bestätigen und Verlassen der Programmierung

Nächste oder vorherige Wahlmöglichkeit

Aktivieren/deaktivieren der Beleuchtung (Modelle 4074 GH, GI)



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Wahl des Tonrufs Ihres Telefons (6 Melodien) und Einstellen der Lautstärke (7 Stufen).



Mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (6)

Mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Bestätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



Programmierte Taste* oder Kennziffer der Funktion "Sperren/Entsperren des Telefons"

Persönliches Paßwort (4 Ziffern), Default-Kennziffer: 1515

Sperren

Entsperren

* Wenn die vom Installateur programmierte Taste "Sperren/Entsperren des Telefons" ist.

Ihre Anrufe

■ Telefonieren



Abheben

oder



Rufnummer
direkt wählen



Sie führen ein
Gespräch

■ Entgegennehmen eines Anrufs



Abheben

■ Beenden eines Gesprächs



Auflegen

Anruf außerhalb des Unternehmens



Die 0
wählen



Rufnummer des
Gesprächspartners
wählen



Die gewählte Nummer
wird angezeigt

Anruf innerhalb des Unternehmens



Rufnummer
des Apparats

oder



Vermittlung



Der Name des
Gesprächspartners oder der
Vermittlung wird angezeigt

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahlziel



Nummer des
Kurzwahlziels (0 bis 9)

■ Telefonbuch des Unternehmens



Kurzrufnummer
(8000 bis 8399)

Anruf über die Namenwahl (Telefonbuch des Unternehmens)



lange drücken



Auf dem Display wird ein Name angezeigt



Nächste oder vorherige Wahl



Anruf senden

Die ersten Buchstaben des Namens (mindestens 2)

Wahlwiederholung



lange drücken



Die Nummer wird angezeigt und der Anruf gestartet

Automatischer Rückruf

Interner Gesprächspartner besetzt



oder



Entsprechende programmierte Taste

MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

■ Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung

■ Ersten Gesprächspartner wieder annehmen



Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Nummer direkt wählen



oder



Der zweite Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Beenden des Gesprächs mit dem zweiten Gesprächspartner
Ersten Gesprächspartner wieder annehmen

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

Der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang und ein Beep-Ton wird gesendet



der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Leitungstaste, deren LED blinkt, drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:



Nummer des
Zielapparats

Wenn die Funktion Ihres
Apparats es zuläßt

Sie brauchen nicht auf die Antwort Ihres Zielapparats zu warten.

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)



dem Icon zugeordnete
Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:



Programmierte Taste 1 (Default) oder
Kennziffer der Funktion "Konferenz"

Beenden sämtliche
Gespräche

Zum Annullieren der Konferenz dieselbe Prozedur durchführen.

Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner.

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.



Programmieren der individuellen Kurzwahl

Sie können auf 10 Tasten (0 bis 9) Kurzwahlziele programmieren:



* Eingabe einer Bezeichnung: die Zifferntasten tragen Buchstaben, die durch mehrmaliges Betätigen angezeigt werden.



Nummern der individuellen Kurzwahl

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Ausschalten des Telefons



lange drücken



Das Display wird ausgeschaltet



Telefon ist ausgeschaltet

Laden des Telefonakkus



Icon blinkt



Der Akku muß geladen werden



Telefon in das Ladegerät legen




Icon blinkt



Akku wird geladen



90 Minuten



Icon konstant



Beginn der Ladungserhaltung, aber Telefon kann verwendet werden

Ladegerät


- Die Netzsteckdose für den Adapter muß leicht zugänglich sein und sich in der Nähe des Apparats befinden.
- Das Telefon kann ein- oder ausgeschaltet sein, wenn es in das Ladegerät gelegt wird.
- Das mit dem Telefon 4074 GC verwendete Ladegerät 4071 BC ermöglicht den Freisprechmodus.
- Das Ladegerät 4071 DA, mit dem gleichzeitig ein Zusatzakku geladen werden kann, zeigt den Ladefortschritt über eine rote LED (Telefon wird geladen) oder grüne LED (Telefon ist geladen) an.
- Wenn der Apparat 4074 GC im Freisprechmodus verwendet wird, wird sein Akku nicht nachgeladen. Vermeiden Sie in diesem Modus lange Gespräche, wenn der Apparateakku fast leer ist. Wenn das Telefon nach einem Gespräch im Freisprechmodus nachgeladen wird, wird die ursprüngliche Ladung schnell wiederhergestellt.

Registrierung des Telefons auf dem System

Damit das Telefon DECT richtig funktioniert, muß jedes Telefon auf mindestens einem System registriert sein (Registrierungsoperation).

Bereiten Sie Ihr System bei der ersten Inbetriebnahme des Telefons 4074 auf die Registrierung vor (siehe Installationsanleitung vom Office-System).

Wenn das System bereit ist:

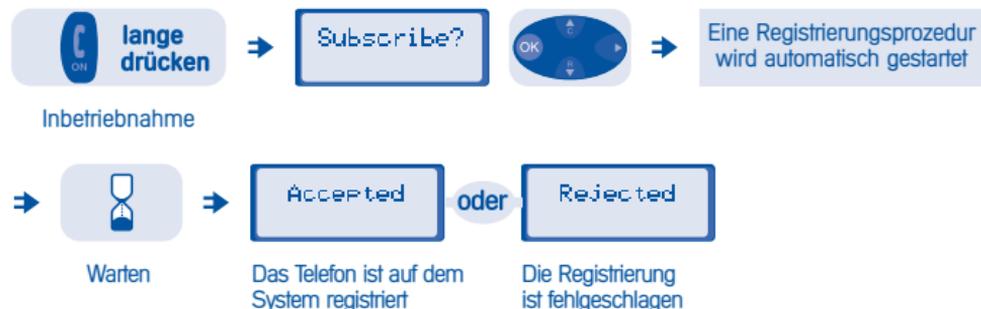

Falls die Registrierung scheitert, führen Sie diese Operation nochmals durch. Möglicherweise wurde Ihr System nicht auf die Registrierung vorbereitet.

ZUBEHÖR

Taschen

Achtung, um Ihr Telefon leicht in die Telefontasche zu legen bzw. aus der Tasche zu ziehen, müssen Sie den Clip des Handsets abnehmen.

Dazu entfernen Sie bei den Telefonen 4074 B, GB, GB Ex und GC die Befestigungsschraube und bewahren den Clip für den späteren Gebrauch auf.

Bei den Telefonen 4074 H, GH und GI entsperren Sie zunächst den Clip anhand eines Kugelschreibers, mit dessen Ende Sie gegen die Rückseite der Zunge oben, hinter der Klemme, drücken. Ziehen Sie anschließend den Clip nach unten, Richtung Telefon, heraus.